


Anwendungsfall

Schiebetüren kommen zum Einsatz, wenn breite Fensterfronten, wie Hebe-Schiebetüren, mit Insektengittern versehen werden sollen. Laufruhe, Leichtgängigkeit und eine intuitive Bedienung zeichnen unsere Systeme aus.

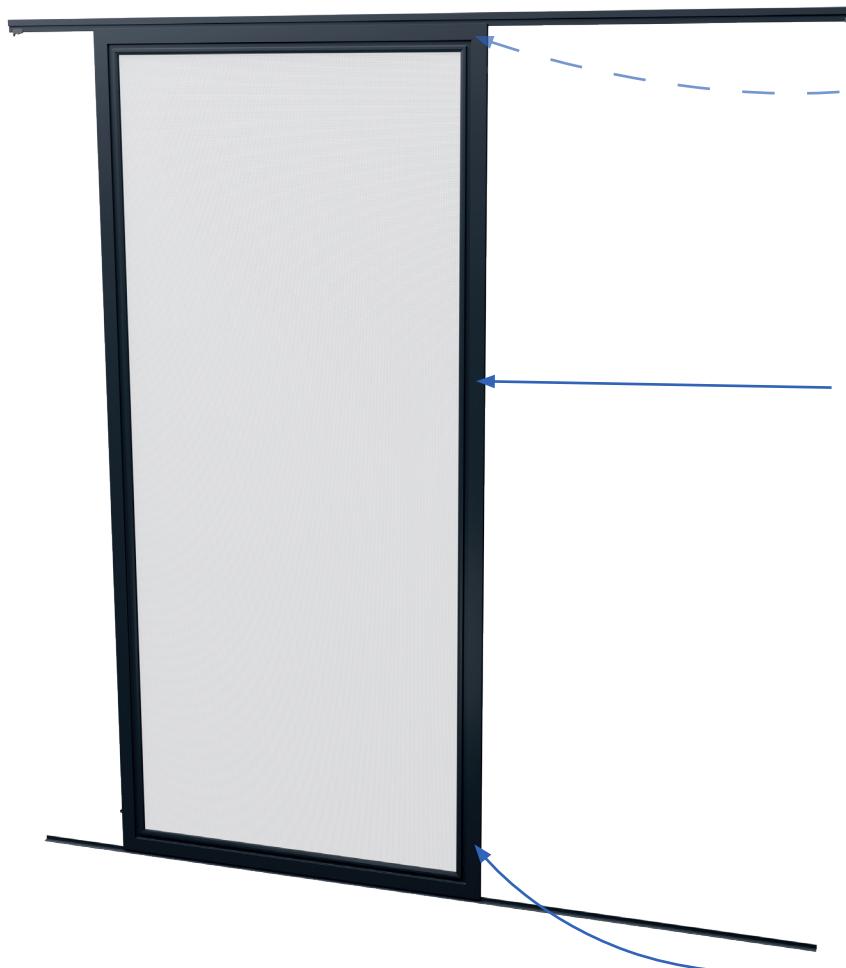

Rollenverschluss



Vorteile:

- kein ungewünschtes Öffnen
- Zuhaltkraft einstellbar


Umlaufende Griffnut



Vorteile:

- erhöhte Stabilität
- einfache Bedienung
- hochwertige Optik


Kugellager

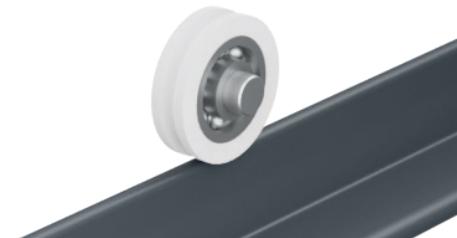

Vorteile:

- kugelgelagerte Laufrolle mit spezieller „Silent-Beschichtung“

Höhenverstellbarer Beschlag

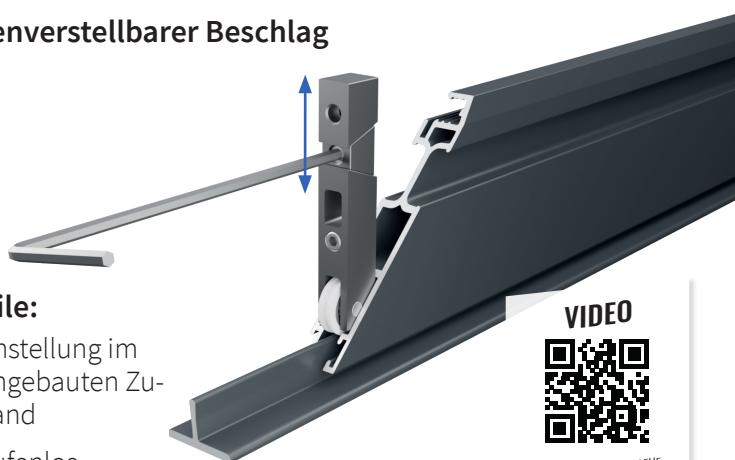

Vorteile:

- Einstellung im eingebauten Zustand
- stufenlos einstellbar

GRIFFE / SPROSSEN



Standardmäßig umlaufende Griffnut

Sieht schick aus und hat entscheidende Vorteile: Der Flügel kann komfortabel in beliebiger Angriffshöhe verschoben werden. Das breite Profil sorgt für die notwendige Steifigkeit - auch bei großen Elementen.

SPROSSEN OPTIONEN



Optional kann eine gewebeteilende Sprosse eingebaut werden:

Profil 1228

Aufpreis



Optional kann eine gewebeteilende Sprosse mit zusätzlicher horizontaler Griffnut eingebaut werden:

Profil 1229

Aufpreis




innen


außen



NEUES T-SCHIENENKONZEPT

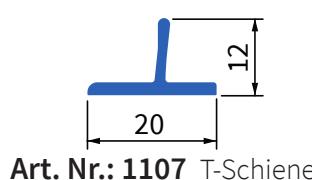


Art. Nr.: 1107 T-Schiene

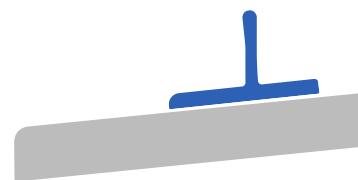

Art. Nr.: 1108 Doppel T-Schiene

max. bis 6° Schrägstellung möglich.

Breiter Sockel für optimale Klebebefestigung.

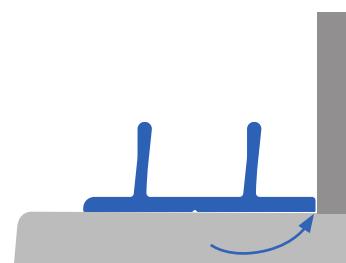

verbesserte Montage durch Anschlag am Fenster.


Passende Klebebänder finden Sie unter Montagematerial.

HAUSTIERKLAPPE




Haustierklappe klein

Art. Nr.: 5504

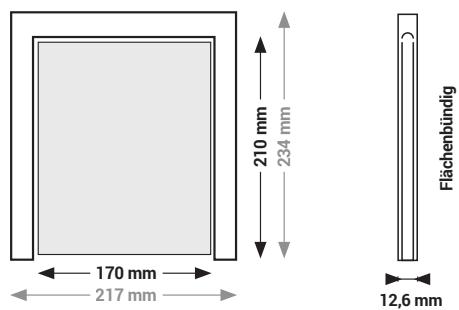


Haustierklappe groß

Art. Nr.: 5505

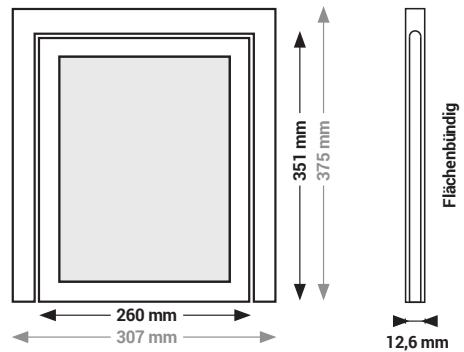

Durchgangsmöglichkeiten der Tierklappen:

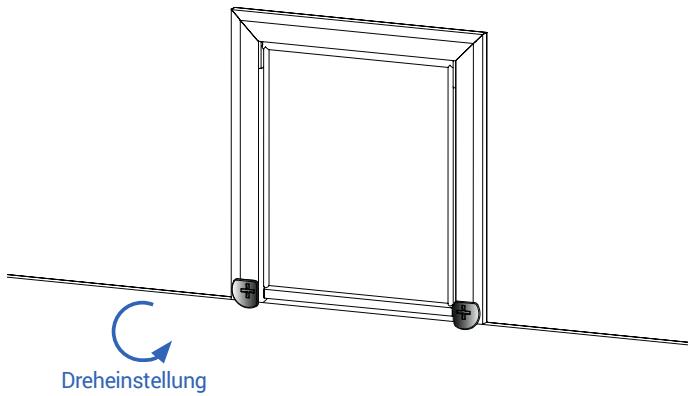


Doppeldurchgang



Nur Ausgang



Nur Eingang

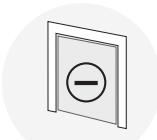

Gesperrt


Positionierung:




Gewebe:

solidClear schwarz Empfehlung
solidClear grau

Ob Hund oder Katze:
Das Spezialgewebe ist extrem
reiß- und kratzfest.

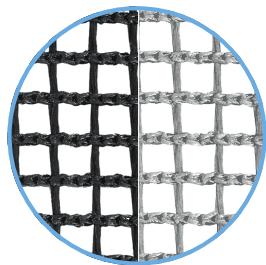


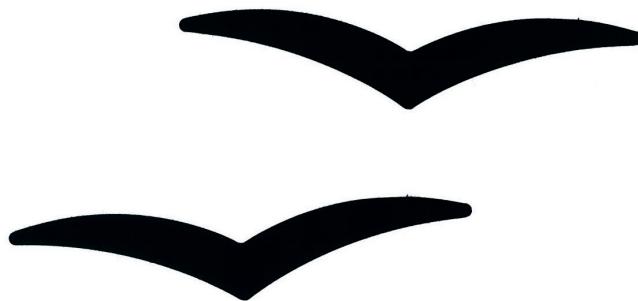

Optischer Durchlaufschutz

Aufkleber werden auf das Gewebe geklebt


Aufpreis

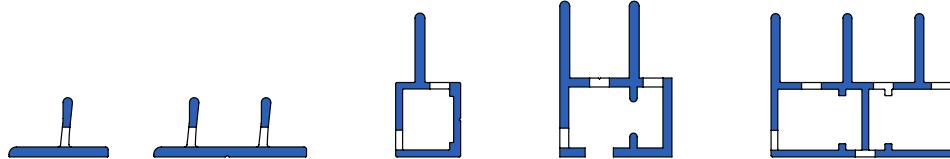

Entwässerung

An Wetterseiten oder bei Fensterelementen mit niedriger Schwelle empfehlen wir die Einbringung von Wasserschlitzten.

Aufpreis

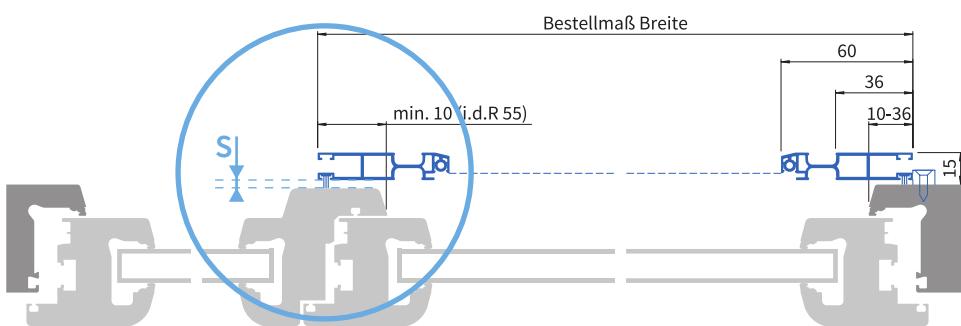

Ausgleich Stulpversatz

Hinweis:

Bei Schiebeanlagen mit abweichender Bürstdichtung zur Stulpbleiste zusätzliche Angabe erforderlich:

Stulpversatz: S

(Seite des Stulpversatzes angeben - Konvention: Ansicht von außen)

MONTAGEBOHRUNGEN

Anzahl Montagebohrungen (Vertikal/Horizontal) bei Rahmen:




Standardraster	Vertikal:
bis 1200mm	2
bis 2200mm	3
ab 2200mm	4

Anzahl Montagebohrungen (Vertikal/Horizontal) bei Laufschienen:






Standardraster	Horizontal:
bis 1500mm	3
bis 2000mm	4
bis 2500mm	5
bis 3000mm	6

Hinweis: Ggf. benötigte Montagebohrungen in der Horizontalen sind gesondert anzugeben.

Rahmen

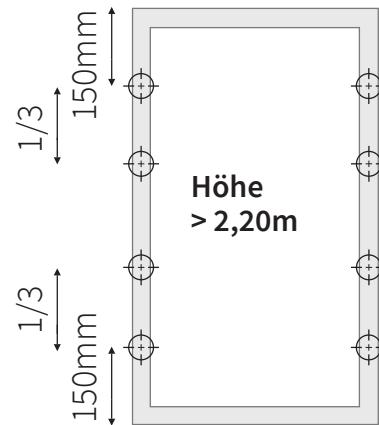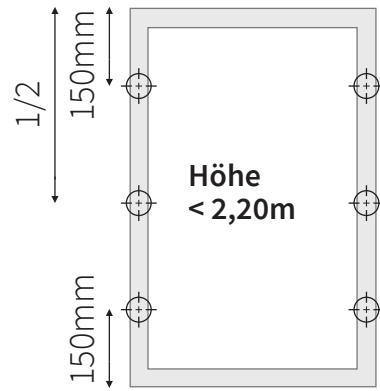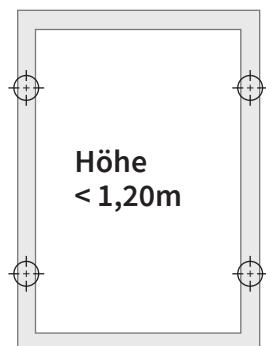

Laufschiene

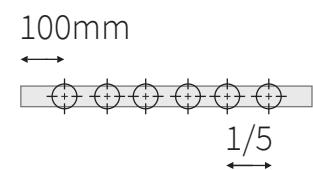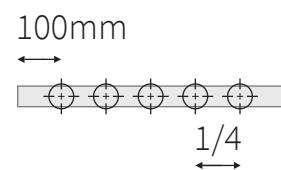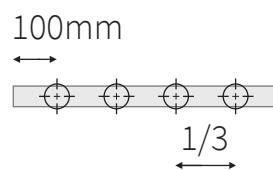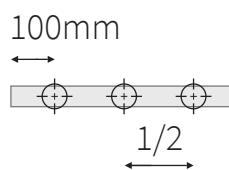

Prüfen:

Vorort ist beim Aufmaß zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Montagebohrungen zur Befestigung für den jeweiligen Fall geeignet sind.

Montagebohrung bei Winkeln und U-Profilen:

Bei Winkelprofilen werden produktionsseitig keine Montagebohrungen eingebracht.

Bestellangaben:

Bei Bestellung ist die Ausführung der Bohrung anzugeben:

A = frontale Befestigung

B = seitliche Befestigung

Hinweis:

Bei Varianten mit 3-seitigem Einbaurahmen entfallen die Befestigungen auf der Unterseite.